

HU - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

-1- Csatornás rádió-vevő

Beállítás

1) - Távkapcsoló beállítása:

Nyomja meg egyszer a [P] gombot , az [L] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog , a beállítás-módot jelezve , adjon jelet a távkapcsolóval, az [L] Led gyorsabban kezd villogni, ami azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt.

Várja meg a programozás végét, új távkapcsoló programozását kezdje az 1- es lépéstől.

2) - Reléfunkciók:

Impulzív mód	1 gyors villanás	●○○●○○●○○●
Lépésről - lépésre mód	2 gyors villanás	●●○○●●○○●●
30 mp-es időzítő mód	3 fgyors villanás	●●●○○●●●○○
3 perces időzítő mód	4 gyors villanás	●●●●○○●●●●

3) - Relé funkció beállítása:


Nyomja meg egyszer a [P] gombot , az [L] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog a jelenlegi beállítást jelezve , aminek megváltoztatásához nyomja meg újra a [P] gombot , a [P] gomb nyomkodásával pásztázhat végig a funkció módokon (lásd: 2-es pont), várjon a programozási mód élesítésig.

4) - Egy távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [P] gombot 10 másodperig, az [L] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt küldjön jelet a távkapcsolóval , ha a művelet helyes, az [L] 3 másodpercig világítani fog, majd kialszik, a művelet lezárását jelezve. Figyelem! Egyszerre csak egy távkapcsoló törlését tudja elvégezni.

5) - Az összes távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [P] gombot 10 másodperig, az [L] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt nyomja meg egyszer a [P] gombot, az [L] 3 másodpercig világítani fog, ezzel jelezve, hogy a teljes memória törlésre került.

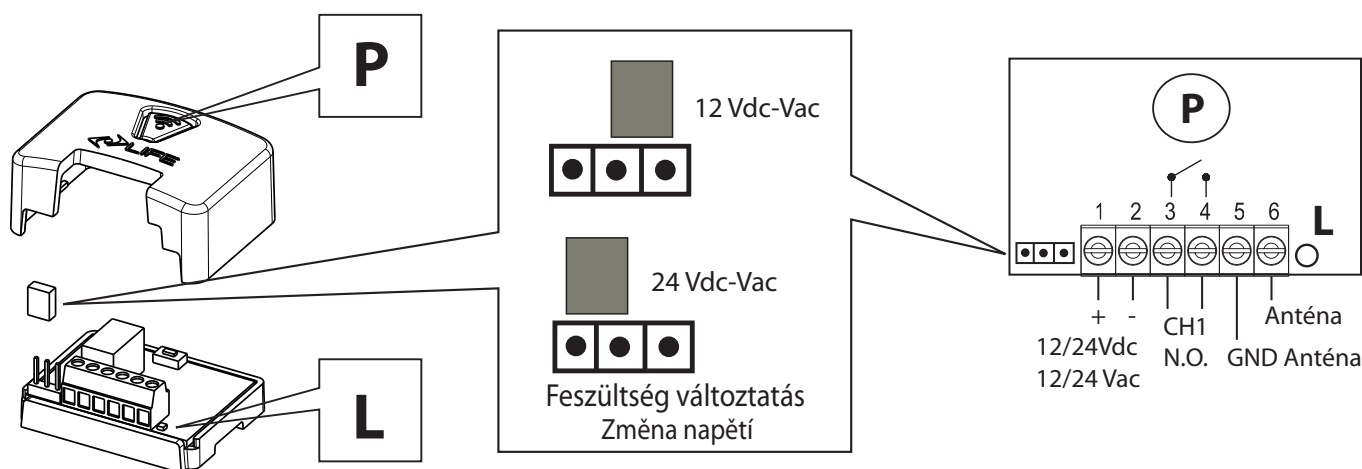

CZ - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

-1- Kanálový přijímač

Nastavení

1) - Nastavení dálkového ovladače:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] bude blikat po dobu 10 sekund, což indikuje programovací režim, nyní stiskněte tlačítko Vašeho dálkového ovladače, Led kontrolka [L] začne blikat rychleji, což znamená, že operace proběhla úspěšně. Nyní počkejte, dokud se programování ukončí (cca5-10s), pro naprogramování dalších dálkových ovladačů opakujte krok 1.

2) - Režim funkce RELÉ:

Impulsní režim	1 rychlé bliknutí	●○○●○○●○○●
Režim krok za krokem	2 rychlé bliknutí	●●○○●●○○●●
Časovač 30 sekund	3 rychlé bliknutí	●●●○○●●●○○
Časovač 3 minuty	4 rychlé bliknutí	●●●●○○●●●●

3) - Nastavení režimu RELÉ:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] začne blikat na 10 sekund, což indikuje aktuální nastavení, pro změnu režimu stiskněte opět tlačítko [P], při každém stisknutí tlačítka [P] změníte režim podle pořadí jak je znázorněno v bodě č. 2, čekejte na ukončení programovacího režimu. (Cca5-10s).

4) - Vymazání kódu jednoho dálkového ovladače:

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během 5 sekund zmáčknete dálkový ovladač který chcete vymazat, pokud je operace správná, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy a automaticky ukončí proceduru.

5) - Vymazání kódu všech ovladačů:

Podržte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během těchto 5 sekund stiskněte tlačítko [P] a uvolněte ho, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy; což znamená, že paměť byla zcela vymazána.

Tápegység Napájení	Csatornák száma Počet kanálů	Relé kontakt Relé kontakt zátěž	Frekvencia Frekvence	Memória kódok Velikost paměti na kódy	Abszopció Odběr proudu	Hőmérséklet Pracovní teplota	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

PL - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

Odbiornik radiowy 1-kanalowy

Programowanie sterownika

1) - Rejestrowanie pilotów:

Naciśnij i zwolnij przycisk [P], dioda Led [L] zacznie migać przez 10 "wskazując tryb działania, naciśnij przycisk pilota dioda [L] miga szybko (operacja wykonana poprawnie).
Poczekaj na wyjście z programowania.

2) - Tryb funkcjonowania przekaźnika:

Tryb impulsowy	1 miga szybko.	●○○●○○○○●
Tryb krok po kroku	2 szybkie mignięcia.	●●○○●●○○●●
Tryb timera 30 "	3 szybkie mignięcia.	●●●○○●●●○○
Tryb timera 3 '	4 szybkie mignięcia.	●●●●○○●●●●

3) - Praca przekaźnika i jak to zmienić:

Naciśnij i zwolnij przycisk [P], dioda Led [L] miga przez 10 " , wskazując tryb pracy, aby zmienić ją ponownie, naciśnij ponownie [P], każde naciśnięcie zmienia status cyklicznie, jak wskazano w punkcie N.2, czekać na wyjście z programowania.


4) - Kasowanie pilota:

Wciśnij i przytrzymaj [P] przez 10 "Led [L] zacznie migać przez 5" w tym przedziale czasu przytrzymać przycisk pilota, jeżeli operacja jest prawidłowa, dioda [L] świeci się na 3 "i gaśnie automatycznie.

UWAGA : Można usunąć tylko jeden pilot zdalnego sterowania na raz.

5) - Reset pamięci:

Wciśnij i przytrzymaj [P] przez 10", dioda [L] zacznie migać przez 5" wtedy naciśnij i zwolnij ponownie [P] a [L] zapala się przez 3" wskazując całkowite zresetowanie pamięci.

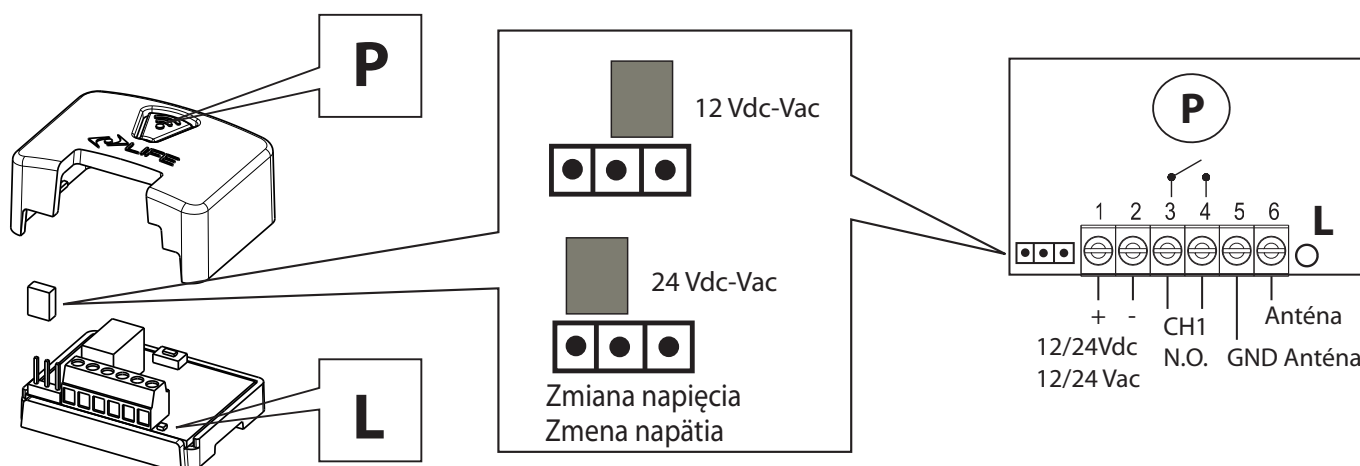

Moc Napájanie	Kanały Počet kanálov	Kontakt przekaźnikowy Relé kontakt zátáž	Częstotliwość Frekvencia	Pamięć Veľkosť Pamäť na kódy	Pobór mocy Odber prúdu	Temperatura Pracovná Teplota	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

SK - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

Kanálový prijímač

Nastavenie

1) - Nastavenie diaľkového ovládača:

Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], Led kontrolka [L] bude blikať po dobu 10 sekúnd, čo indikuje programovací režim , teraz stlačte tlačítko Vášho diaľkového ovládača, Led kontrolka [L] začne blikať rýchlejšie, čo znamená, že operácia prebehla úspešne. Teraz počkajte , kým sa programovanie ukončí (cca5-10s) , pre naprogramovanie ďalších diaľkových ovládačov opakujte krok 1.

2) - Režim funkcie RELÉ:

Impulzný režim	1 rýchle bliknutie	●○○●○○○○●
Režim krok za krokom	2 rýchle bliknutia	●●○○●●○○●●
Časovač 30 sekúnd	3 rýchle bliknutia	●●●○○●●●○○
Časovač 3 minúty	4 rýchle bliknutia	●●●●○○●●●●

3) - Nastavenie režimu RELÉ:

Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], LED kontrolka [L] začne blikať na 10 sekúnd, čo indikuje aktuálne nastavenia, pre zmenu režimu stlačte opäť tlačidlo [P], pri každom stlačení tlačidla [P] zmeníte režim podľa poradia ako je znázornené v bode č. 2, čakajte na ukončenie programovacieho režimu.(cca5-10s)

4) - Vymazanie kódu jedného diaľkového ovládača:

Stlačte a držte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas 5 sekúnd stlačte diaľkový ovládač ktorý chcete vymazať, ak je operácia správna, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy a automaticky ukončí procedúru.

5) - Vymazanie kódu všetkých ovládačov:

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas týchto 5 sekúnd stlačte tlačidlo [P] a uvoľnite ho, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy; čo znamená, že pamäť bola úplne vymazaná.



HU - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

-1- Csatornás rádió-vevő

Beállítás

1) - Távkapcsoló beállítása:

Nyomja meg egyszer a [P] gombot , az [L] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog , a beállítás-módot jelezve , adjon jelet a távkapcsolóval, az [L] Led gyorsabban kezd villogni, ami azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt.

Várja meg a programozás végét, új távkapcsoló programozását kezdje az 1- es lépéstől.

2) - Reléfunkciók:

Impulzív mód	1 gyors villanás	●○○●○○●○○●
Lépésről - lépésre mód	2 gyors villanás	●●○○●●○○●●
30 mp-es időzítő mód	3 fgyors villanás	●●●○○●●●○○
3 perces időzítő mód	4 gyors villanás	●●●●○○●●●●

3) - Relé funkció beállítása:


Nyomja meg egyszer a [P] gombot , az [L] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog a jelenlegi beállítást jelezve , aminek megváltoztatásához nyomja meg újra a [P] gombot , a [P] gomb nyomkodásával pásztázhat végig a funkció módokon (lásd: 2-es pont), várjon a programozási mód élesítésig.

4) - Egy távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [P] gombot 10 másodperig, az [L] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt küldjön jelet a távkapcsolóval , ha a művelet helyes, az [L] 3 másodpercig világítani fog, majd kialszik, a művelet lezárását jelezve. Figyelem! Egyszerre csak egy távkapcsoló törlését tudja elvégezni.

5) - Az összes távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [P] gombot 10 másodperig, az [L] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt nyomja meg egyszer a [P] gombot, az [L] 3 másodpercig világítani fog, ezzel jelezve, hogy a teljes memória törlésre került.

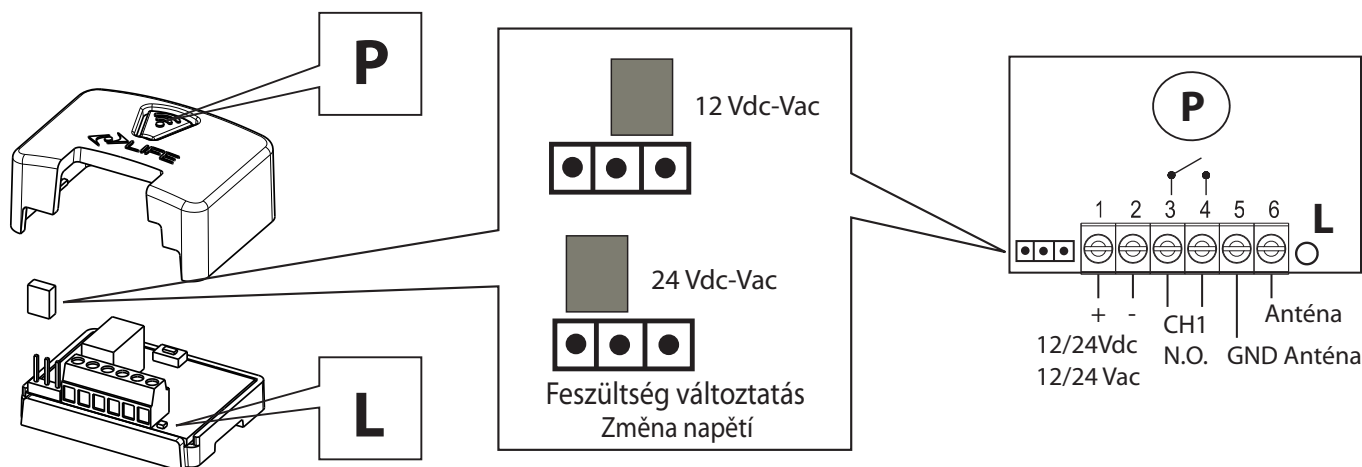

CZ - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

-1- Kanálový přijímač

Nastavení

1) - Nastavení dálkového ovladače:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] bude blikat po dobu 10 sekund, což indikuje programovací režim, nyní stiskněte tlačítko Vašeho dálkového ovladače, Led kontrolka [L] začne blikat rychleji, což znamená, že operace proběhla úspěšně. Nyní počkejte, dokud se programování ukončí (cca5-10s), pro naprogramování dalších dálkových ovladačů opakujte krok 1.

2) - Režim funkce RELÉ:

Impulsní režim	1 rychlé bliknutí	●○○●○○●○○●
Režim krok za krokem	2 rychlé bliknutí	●●○○●●○○●●
Časovač 30 sekund	3 rychlé bliknutí	●●●○○●●●○○
Časovač 3 minuty	4 rychlé bliknutí	●●●●○○●●●●

3) - Nastavení režimu RELÉ:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [P], Led kontrolka [L] začne blikat na 10 sekund, což indikuje aktuální nastavení, pro změnu režimu stiskněte opět tlačítko [P], při každém stisknutí tlačítka [P] změníte režim podle pořadí jak je znázorněno v bodě č. 2, čekejte na ukončení programovacího režimu. (Cca5-10s).

4) - Vymazání kódu jednoho dálkového ovladače:

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během 5 sekund zmáčknete dálkový ovladač který chcete vymazat, pokud je operace správná, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy a automaticky ukončí proceduru.

5) - Vymazání kódu všech ovladačů:

Podržte stisknuté tlačítko [P] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [L] začne blikat po dobu 5 sekund, během těchto 5 sekund stiskněte tlačítko [P] a uvolněte ho, Led kontrolka [L] se rozsvítí na 3 sekundy; což znamená, že paměť byla zcela vymazána.

Tápegység Napájení	Csatornák száma Počet kanálů	Relé kontakt Relé kontakt zátěž	Frekvencia Frekvence	Memória kódok Velikost paměti na kódy	Abszopció Odběr proudu	Hőmérséklet Pracovní teplota	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

PL - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

Odbiornik radiowy 1-kanalowy

Programowanie sterownika

1) - Rejestrowanie pilotów:

Naciśnij i zwolnij przycisk [P], dioda Led [L] zacznie migać przez 10 "wskazując tryb działania, naciśnij przycisk pilota dioda [L] miga szybko (operacja wykonana poprawnie).
Poczekaj na wyjście z programowania.

2) - Tryb funkcjonowania przekaźnika:

Tryb impulsowy	1 miga szybko.	●○○●○○●○○●
Tryb krok po kroku	2 szybkie mignięcia.	●●○○●●○○●●
Tryb timera 30 "	3 szybkie mignięcia.	●●●○○●●●○○
Tryb timera 3 '	4 szybkie mignięcia.	●●●●○○●●●●

3) - Praca przekaźnika i jak to zmienić:

Naciśnij i zwolnij przycisk [P], dioda Led [L] miga przez 10 " , wskazując tryb pracy, aby zmienić ją ponownie, naciśnij ponownie [P], każde naciśnięcie zmienia status cyklicznie, jak wskazano w punkcie N.2, czekać na wyjście z programowania.


4) - Kasowanie pilota:

Wciśnij i przytrzymaj [P] przez 10 "Led [L] zacznie migać przez 5" w tym przedziale czasu przytrzymać przycisk pilota, jeżeli operacja jest prawidłowa, dioda [L] świeci się na 3 "i gaśnie automatycznie.

UWAGA : Można usunąć tylko jeden pilot zdalnego sterowania na raz.

5) - Reset pamięci:

Wciśnij i przytrzymaj [P] przez 10", dioda [L] zacznie migać przez 5" wtedy naciśnij i zwolnij ponownie [P] a [L] zapala się przez 3" wskazując całkowite zresetowanie pamięci.

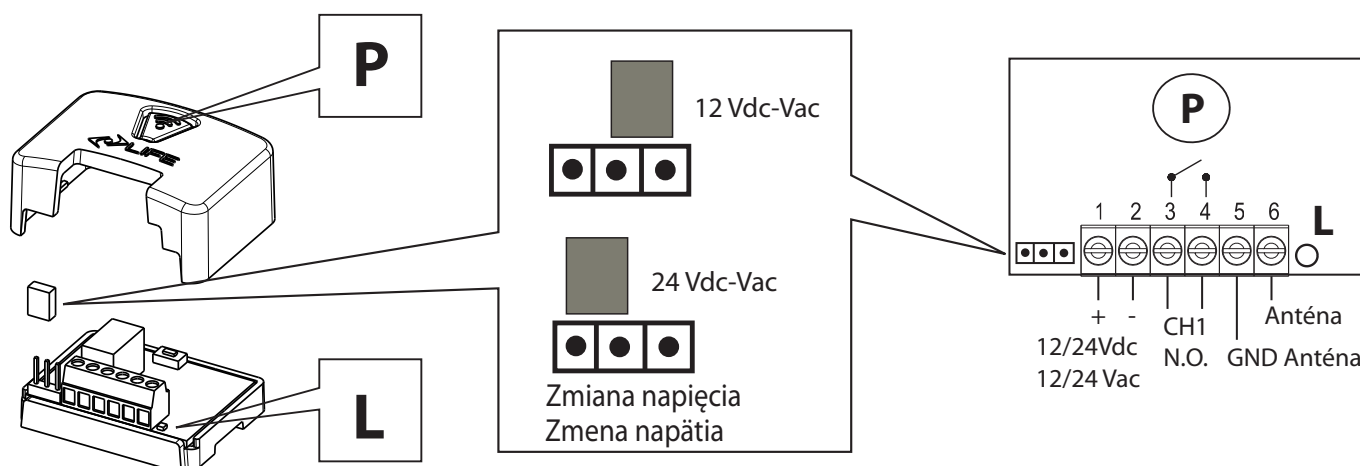

Moc Napájanie	Kanały Počet kanálov	Kontakt przekaźnikowy Relé kontakt zátáž	Częstotliwość Frekvencia	Pamięć Veľkosť Pamäť na kódy	Pobór mocy Odber prúdu	Temperatura Pracovná Teplota	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

SK - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

Kanálový prijímač

Nastavenie

1) - Nastavenie diaľkového ovládača:

Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], Led kontrolka [L] bude blikať po dobu 10 sekúnd, čo indikuje programovací režim , teraz stlačte tlačítko Vášho diaľkového ovládača, Led kontrolka [L] začne blikať rýchlejšie, čo znamená, že operácia prebehla úspešne. Teraz počkajte , kým sa programovanie ukončí (cca5-10s) , pre naprogramovanie ďalších diaľkových ovládačov opakujte krok 1.

2) - Režim funkcie RELÉ:

Impulzný režim	1 rýchle bliknutie	●○○●○○●○○●
Režim krok za krokom	2 rýchle bliknutia	●●○○●●○○●●
Časovač 30 sekúnd	3 rýchle bliknutia	●●●○○●●●○○
Časovač 3 minúty	4 rýchle bliknutia	●●●●○○●●●●

3) - Nastavenie režimu RELÉ:

Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], LED kontrolka [L] začne blikať na 10 sekúnd, čo indikuje aktuálne nastavenia, pre zmenu režimu stlačte opäť tlačidlo [P], pri každom stlačení tlačidla [P] zmeníte režim podľa poradia ako je znázornené v bode č. 2, čakajte na ukončenie programovacieho režimu.(cca5-10s)

4) - Vymazanie kódu jedného diaľkového ovládača:

Stlačte a držte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas 5 sekúnd stlačte diaľkový ovládač ktorý chcete vymazať, ak je operácia správna, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy a automaticky ukončí procedúru.

5) - Vymazanie kódu všetkých ovládačov:

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas týchto 5 sekúnd stlačte tlačidlo [P] a uvoľnite ho, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy; čo znamená, že pamäť bola úplne vymazaná.

